


# Grimsholm®

## IRRIGATION TIMER DIGITAL LCD




# BETRIEBSMODUS

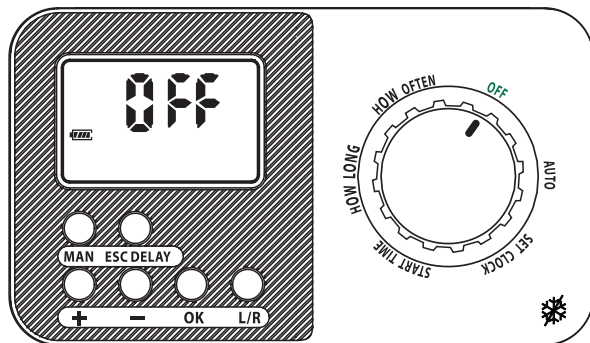

## AUS-MODUS

Wenn der Bedientknopf in die Position **OFF (AUS)** gebracht wird, stoppt die Zeitschaltuhr den Wasserfluss.

# BETRIEBSMODUS

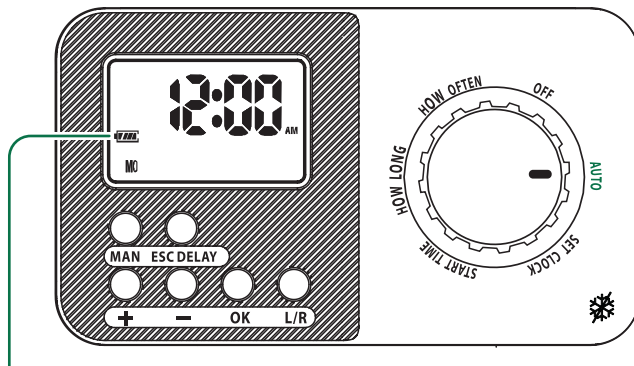


## AUTOMATIK-MODUS

### BATTERIESYMBOL

- Maximal 1 Jahr
- Mindestens 4 Wochen
- Maximal 4 Wochen
- niedrige/keine Batterieladung

Wenn der Bedientopf in die Position **AUTO** gebracht wird, wird das Ventil automatisch nach der von Ihnen festgelegten Zeitspanne und Laufzeit eingeschaltet.

# BETRIBSMODUS

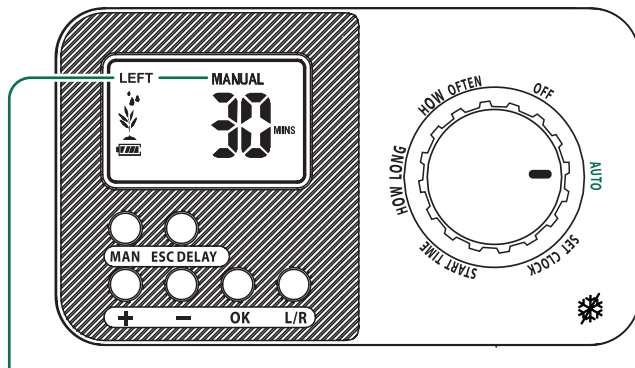

## HINWEIS


- 1 Der Zeitraum für die manuelle Bewässerung liegt zwischen **1** Minute und **360** Minuten
- 2 Nachdem Sie eine Seite eingestellt haben, drücken Sie die Taste **L/R** anstelle von **OK**, um mit der Einstellung der anderen Seite zu beginnen. Drücken Sie nach Abschluss der Einstellung die Taste **OK**, danach sind beide Seiten in Betrieb.
- 3 Wenn die Bewässerung auf einer Seite läuft, drücken Sie die Taste **MAN**, um die Bewässerung zu beenden. Wenn die Bewässerung auf beiden Seiten läuft, wird die linke Seite nach dem Drücken der Manuell-Taste beendet.

## HANDBETRIEB

Bringen Sie den Bedienknopf in die Position **AUTO**:

- 1 Drücken Sie die Taste **MAN**, um in den manuellen Auswahlmodus zu gelangen
- 2 Drücken Sie die Taste **L/R**, um auszuwählen, welchen der Wasserauslässe Sie einrichten möchten
- 3 Betätigen Sie die Taste **+** oder **-**, um die Bewässerungszeit durch Drücken von **+** oder **-** einzustellen
- 4 Drücken Sie zur Bestätigung die Taste **OK**

# BETRIEBSMODUS

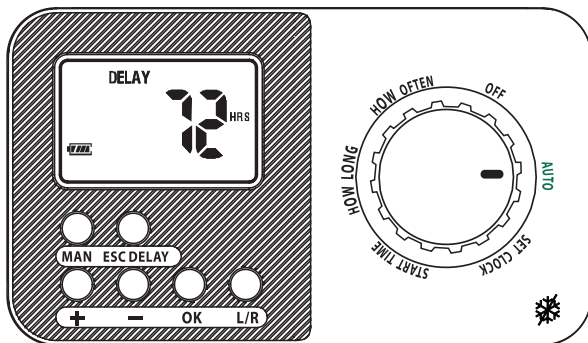

## HINWEIS


Insgesamt stehen Ihnen folgende fünf Zeiteinstellungen zur Verfügung:  
24 Stunden, 48 Stunden, 72 Stunden, 96 Stunden und 120 Stunden

## FUNKTION STARTZEITVERZÖGERUNG

Bringen Sie den Bedienknopf in die Position **AUTO**:

- 1 Drücken Sie **ESC / DELAY (ESC / VERZÖGERUNG)**, um die Funktion Zeitverzögerung aufzurufen
- 2 Drücken Sie die Taste **+** oder **-**, um die Verzögerungszeit auszuwählen
- 3 Drücken Sie zur Bestätigung die Taste „**OK**“.

# BETRIEBSPARAMETER

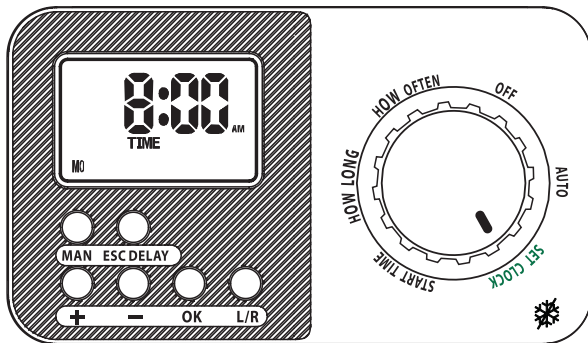

## HINWEIS


Die Standardzeiteinstellung ist ein 24-Stunden-Modus. Um zwischen dem 24-Stunden- und dem 12-Stunden-Modus (AM / PM), zu wechseln, nehmen Sie das Batteriegehäuse heraus, halten die Tasten **MAN** und **+** gleichzeitig gedrückt, während Sie das Batteriegehäuse wieder einsetzen. Lassen Sie die beiden Tasten los, wenn das Batteriegehäuse vollständig eingesetzt ist. Jetzt können Sie zwischen AM und PM wechseln, indem Sie **+** oder **-** drücken. Wenn Sie gewählt haben, drücken Sie zur Bestätigung **OK**.

## AKTUELLE ZEIT EINSTELLEN

Bringen Sie den Bedienknopf in die Position **SET CLOCK (ZEIT EINSTELLEN)**, die Uhrzeit beginnt zu blinken

- 1 Drücken Sie **+** oder **-**, um die Stunden einzustellen
- 2 Drücken Sie Taste **OK**, um die aktuelle Stunde zu bestätigen
- 3 Drücken Sie **+** oder **-**, um die Minuten einzustellen
- 4 Drücken Sie Taste **OK**, um die aktuellen Minuten zu bestätigen
- 5 Drücken Sie **+** oder **-**, um das Datum einzustellen
- 6 Drücken Sie Taste **OK**, um das aktuelle Datum zu bestätigen

# BETRIEBSPARAMETER

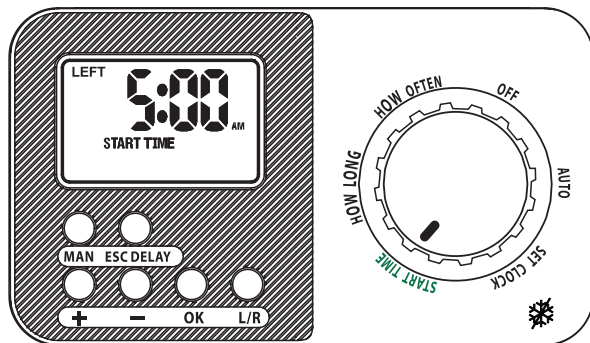


## AKTUELLE ZEIT EINSTELLEN

Bringen Sie den Bedienknopf in die Position **START TIME (STARTZEIT)**, die Benutzeroberfläche beginnt zu blinken

- 1 Drücken Sie **+** oder **-**, um die Stunden der Startzeit einzustellen
- 2 Drücken Sie Taste **OK**, um die gewählte Stunde der Startzeit zu bestätigen
- 3 Drücken Sie **+** oder **-**, um die Minuten einzustellen
- 4 Drücken Sie Taste **OK**, um die gewählten Minuten zu bestätigen
- 5 Drücken Sie Taste **L/R**, um die Startzeit der anderen Seite mit dem gleichen Vorgang wie oben einzustellen

# BETRIEBSPARAMETER

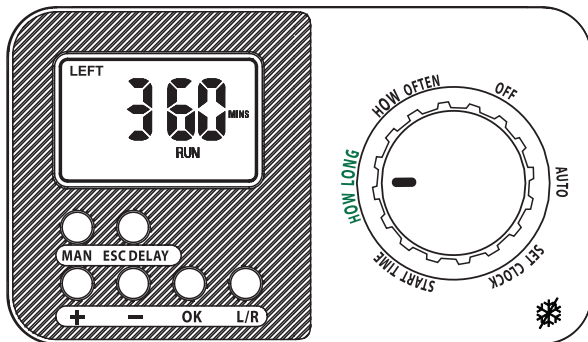


## HINWEIS

Wenn Sie die Standardbewässerungszeit ändern möchten, drücken Sie die Taste + oder -. Es wird nun die aktuelle Standardbewässerungszeit angezeigt. Sie können die Bewässerungszeit ab einem Minimum von 1 Minute bis zu einem Maximum von 360 Minuten einstellen, indem Sie + oder - drücken.

## AKTUELLE ZEIT EINSTELLEN

- Bringen Sie den Bedienknopf in die Position **HOW LONG (WIE LANGE)**, die Minuten beginnen zu blinken
- 1 Drücken Sie + oder -, um die Minuten einzustellen
  - 2 Drücken Sie Taste **OK**, um den gewählten Zeitraum in Minuten zu bestätigen
  - 3 Um die Laufzeit für die andere Seite einzustellen, drücken Sie die Taste **L/R** und verfahren Sie auf die gleiche Weise wie oben beschrieben

# BETRIEBSPARAMETER

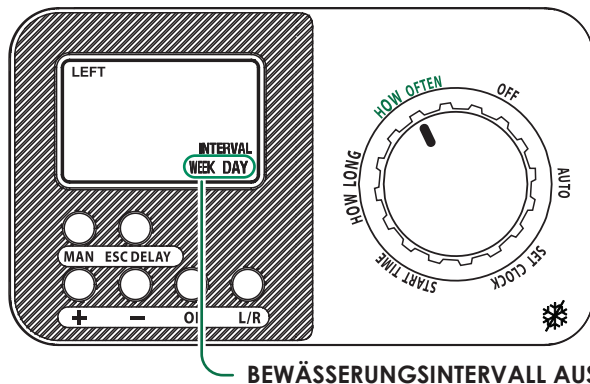

## HINWEIS

Wenn Sie den Bewässerungszyklus für die andere Seite einrichten möchten, drücken Sie **L/R**.

## BEWÄSSERUNGSINTERVALL AUSWÄHLEN

### FUNKTION STARTZEITVERZÖGERUNG


Bringen Sie den Bedientaste in die Position **HOW OFTEN (WIE OFT)**:

1 Drücken Sie die Taste **+** oder **-**, um das Bewässerungsintervall nach Woche oder Tag einzustellen.

2 **WEEK (WOCHE)** bedeutet, dass das Wasser in einem wöchentlichen Zyklus eingeschaltet wird. (siehe Seite 33)

3 **DAY (TAG)** bedeutet, dass das Wasser in einem täglichen Zyklus eingeschaltet wird. (siehe Seite 34)

# BETRIEBSPARAMETER

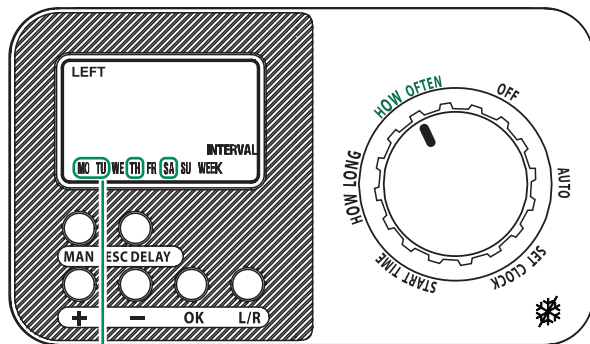

**WÄHLEN SIE EINEN BESTIMMTEN WOCHENTAG FÜR DIE BEWÄSSERUNG AUS**


## **WÄHLT DAS BEWÄSSERUNGSINTERVALL NACH WOCHE AUS**

1 Drücken Sie die Taste **+** oder **-**, um zu navigieren und einen bestimmten Wochentag für die Bewässerung auszuwählen.

2 Drücken Sie **OK**, um den gewählten Tag für die Bewässerung zu bestätigen. Der ausgewählte Tag wird in einem rechteckigen Feld bestätigt.

3 Drücken Sie **ESC/DELAY**, wenn Sie den ausgewählten Tag aus der Bewässerung entfernen möchten.

# BETRIEBSPARAMETER

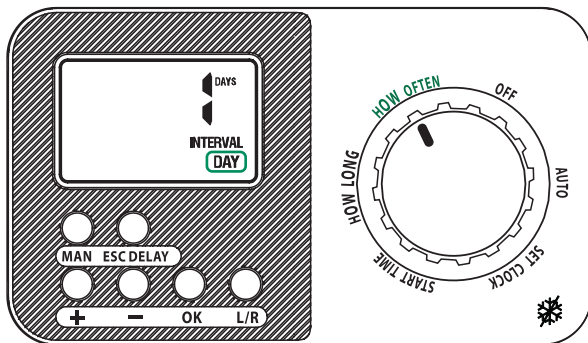

## HINWEIS


Für das Tagesintervall stehen Ihnen die Optionen 4 Stunden, 6 Stunden, 8 Stunden, 12 Stunden und 1 bis 30 Tage zur Verfügung.

## WÄHLT DAS BEWÄSSERUNGSINTERVALL NACH TAG AUS


- 1 Drücken Sie **OK**, um das Bewässerungsintervall nach Tagen zu bestätigen.
- 2 Drücken Sie die Taste **+** oder **-**, um zu navigieren und das Intervall der Tage auszuwählen.
- 3 Drücken Sie **OK**, um das Bewässerungsintervall zu bestätigen.

# TIPPS


## WASSERHAHNANSCHLUSS – ADAPTER

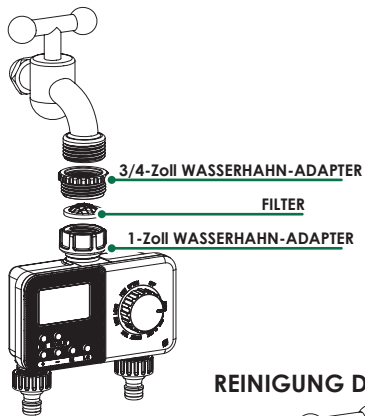


## REINIGUNG DES FILTERS



## AUSTAUSCH DER BATTERIEN

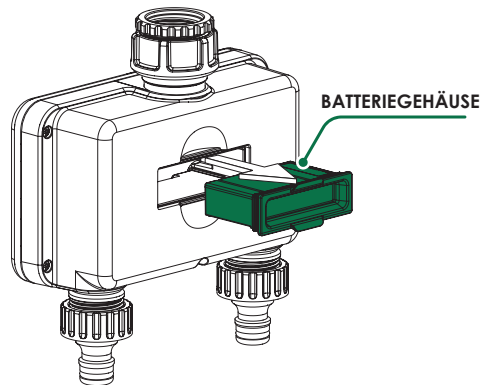

## AA-BATTERIEN

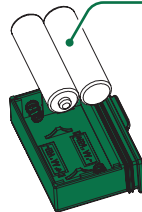



**Grimsholm**<sup>®</sup>

GRIMSHOLM PRODUCTS AB

MELLANGÅRDSVÄGEN 12 | 311 50 FALKENBERG | SWEDEN

TEL. +46 (0) 346 73 80 00 | [INFO@GRIMSHOLM.COM](mailto:INFO@GRIMSHOLM.COM)

[WWW.GRIMSHOLM.COM](http://WWW.GRIMSHOLM.COM)