


# Grimsholm®

## IRRIGATION TIMER DIGITAL CLASSIC



# BEDIENFELD ALLGEMEIN

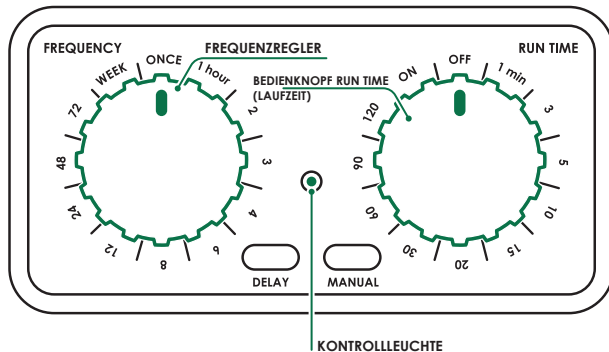


## KONTROLLEUCHE

1. Normaler Betrieb, gelbe Leuchte blinkt alle vier Sekunden.
2. Fehlfunktion, die roten und gelben Leuchten blinken abwechselnd.
3. Niederspannung ist aktiv, die rote Leuchte blinkt.

## TIMER PARAMETER

1. Betriebsspannung: DC3V.
2. Betriebsdruck: ca. 1,05 bar–8,4 bar (15psi–120psi.)
3. Wenn die Batteriespannung niedriger als 2,4 V ist, wird die Kontrollleuchte rot und blinkt, das Ventil wird zwangsweise geschlossen, unabhängig davon, in welchem Modus sich der Bewässerungsautomat zu diesem Zeitpunkt befindet.
4. Bitte beachten Sie bei der Einrichtung, dass die **LAUFZEIT** kürzer als die **FREQUENZ** eingestellt werden muss.

# BEDIENFELD VERZÖGERUNG UND HANDBETRIEB

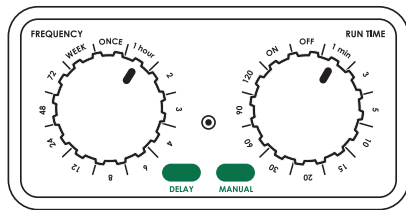

## TASTE MANUAL (MANUELL)

1. Wenn sich der Bewässerungsautomat nicht im Bewässerungsmodus befindet, drücken Sie die **TASTE MANUAL**. Wählen Sie dann eine **LAUFZEIT** zwischen 1–120 Minuten, der Bewässerungsautomat arbeitet dementsprechend.
2. Drücken Sie die **TASTE MANUAL**, wenn sich der Bewässerungsautomat im Bewässerungsmodus befindet, um die Bewässerung zu beenden.


## TASTE DELAY (VERZÖGERUNG)

1. Wenn sich der Bewässerungsautomat im Modus automatischer Bewässerungszyklus befindet, drücken Sie die **TASTE DELAY**, um die Stunden der Verzögerung einzustellen.
2. Wenn der Countdown der **TASTE DELAY** abgelaufen ist, führt der Bewässerungsautomat die Bewässerungsfunktion zum ersten Mal aus.
3. Der Zyklus der Bewässerungsfunktion beginnt, sobald der verzögerte Countdown abgelaufen ist.


## TASTE DELAY EINRICHTEN

1. Wenn sich der Bewässerungsautomat im Modus automatischer Bewässerungszyklus befindet, drücken Sie die **TASTE DELAY** 3 Sekunden lang. Wenn die **KONTROLLEUCHE** immer leuchtet, bedeutet dies, dass sich der Bewässerungsautomat bereits im **VERZÖGERUNGSMODUS** befindet.
2. Drücken Sie die **TASTE DELAY**, um auszuwählen, wie viel Zeit verzögert werden soll. Wenn die Taste einmal gedrückt wird, blinkt die **KONTROLLEUCHE** einmal auf, was bedeutet, dass die nächste Bewässerungsstartzeit um eine Stunde verzögert wird. Durch erneutes Drücken der **TASTE DELAY** wird eine weitere Stunde verzögert, bis zu einem Maximum von 23 Stunden.
3. Nachdem die Verzögerungszeit eingestellt ist, dauert es etwa drei Sekunden, bis das Menü Einrichtung automatisch verlassen wird. Danach blinkt die **KONTROLLEUCHE** wie gewohnt.


# BEDIENFELD FREQUENZ




FREQUENZ  
(Wie oft)

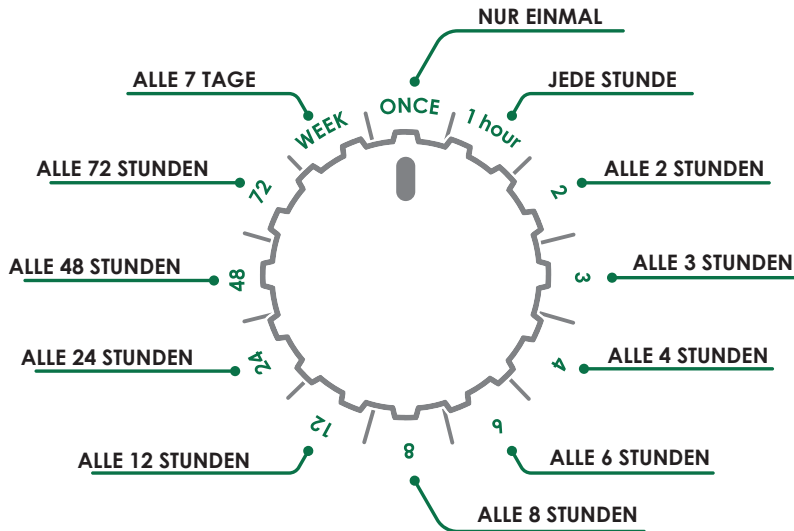


# BEDIENFELD LAUFZEIT



LAUFZEIT  
(Wie lange)

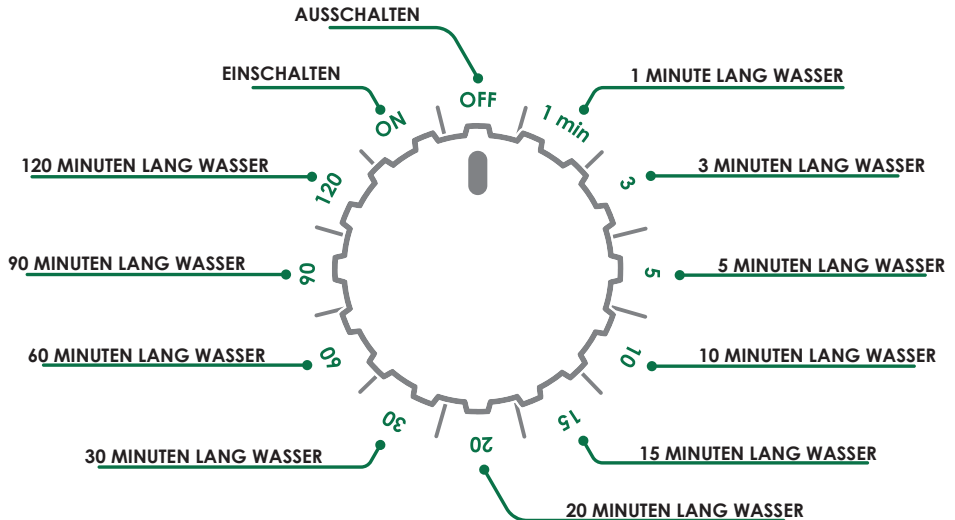


# LAUFZEIT-EIN-MODUS

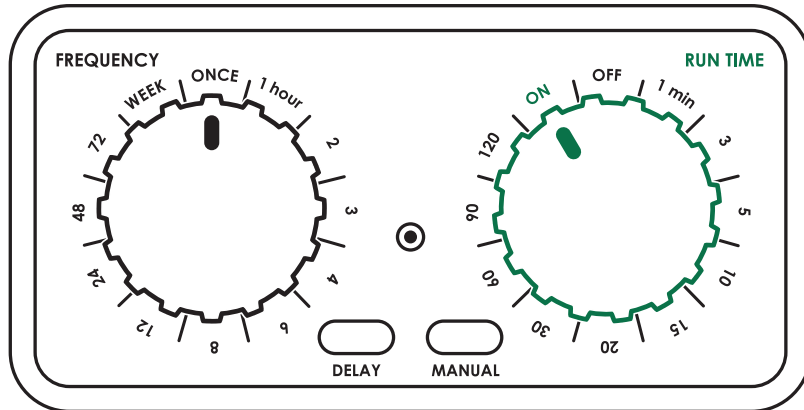

## LAUFZEIT EIN-MODUS

Stellen Sie den **BEDIENKNOPF RUN TIME** in den **EIN**-Modus (**ON**), der Bewässerungsautomat befindet sich im konstanten Bewässerungsmodus, unabhängig davon, auf welchen Modus der **BEDIENKNOPF FREQUENCY** eingestellt ist.


# LAUFZEIT-AUS-MODUS

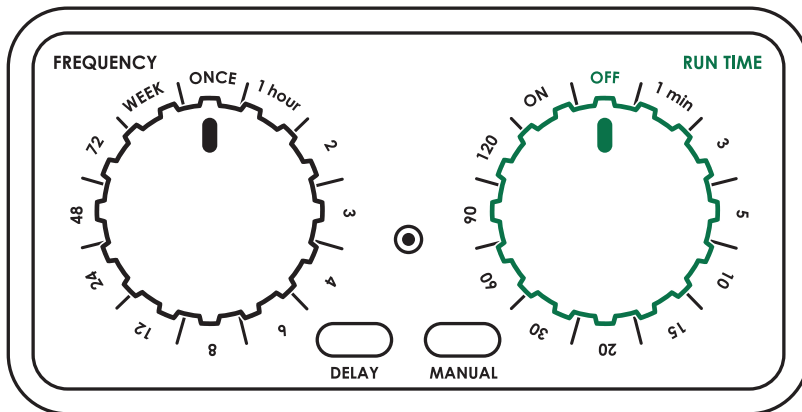

## LAUFZEIT AUS-MODUS

Stellen Sie den **BEDIENKNOPF RUN TIME** in den **AUS**-Modus (**OFF**), der Bewässerungsautomat befindet sich im konstanten Ausschalt-Modus, unabhängig davon, auf welchen Modus der **BEDIENKNOPF FREQUENCY** eingestellt ist.


# FREQUENZ-EINMAL-MODUS

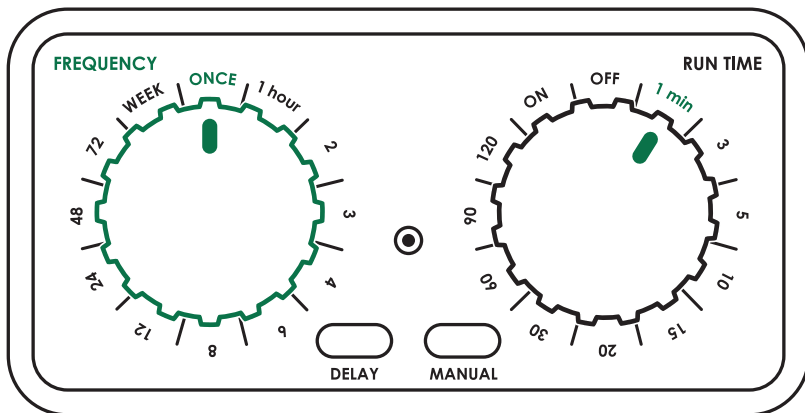

## **FREQUENZ-EINMAL-MODUS**

Stellen Sie den **BEDIENKNOPF FREQUENCY** in den **EINMAL**-Modus ein, stellen Sie den **BEDIENKNOPF RUN TIME** auf die gewünschte Bewässerungszeit ein. Der Bewässerungsautomat läuft dann entsprechend der eingestellten Zeit einmal, danach befindet sich der Bewässerungsautomat im konstanten **AUS**-Modus und es erfolgt keine Bewässerung mehr im automatischen Zyklus.

# AUTOZYKLUS-MODUS

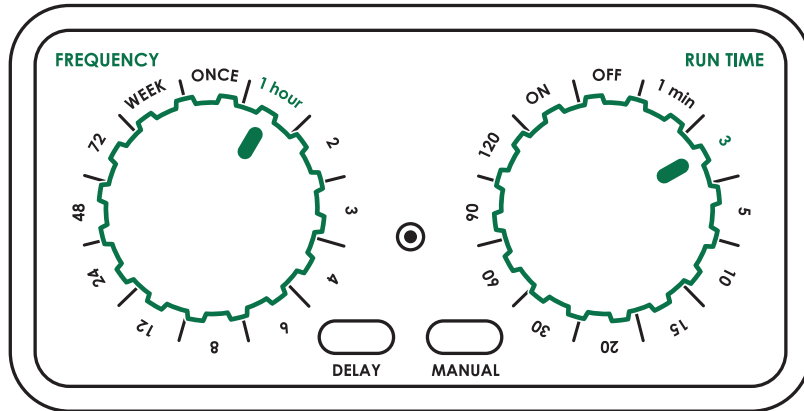


## AUTOZYKLUS-MODUS


Solange der **BEDIENKNOPF FREQUENCY** nicht auf **EINMAL**-Modus eingestellt ist und der **BEDIENKNOPF RUN TIME** nicht auf **AUS**-Modus eingestellt ist, oder die **FREQUENZ** kürzer eingestellt ist als die **LAUFZEIT**. Der Bewässerungsautomat kann die Bewässerung immer gemäß dem eingestellten **FREQUENZ-MODUS** und **LAUFZEIT-MODUS** durchlaufen.

# TIPPS


## AUSTAUSCH DER BATTERIEN

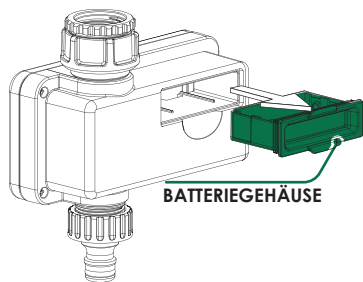


## AA-BATTERIEN

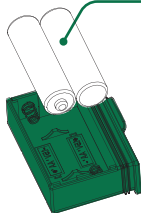

## WASSERHAHNANSCHLUSS – ADAPTER

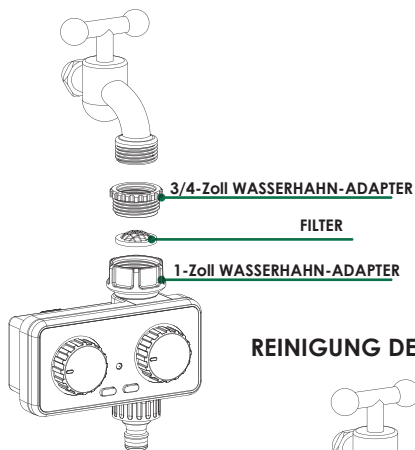

## REINIGUNG DES FILTERS





**Grimsholm**<sup>®</sup>

GRIMSHOLM PRODUCTS AB

MELLANGÅRDSVÄGEN 12 | 311 50 FALKENBERG | SWEDEN

TEL. +46 (0) 346 73 80 00 | [INFO@GRIMSHOLM.COM](mailto:INFO@GRIMSHOLM.COM)

[WWW.GRIMSHOLM.COM](http://WWW.GRIMSHOLM.COM)