

## **Montage- und Bedienungsanleitung für Hochspriegel für Anhänger mit Kastenbreite 1140 mm und 1225mm**

Art.-Nr.: ZT00610 - 590 mm hoch, 1140mm breit, 1600 mm lang  
Art.-Nr.: ZT00611 - 800 mm hoch, 1140mm breit, 1600 mm lang  
Art.-Nr.: ZT00612 - 590 mm hoch, 1140mm breit, 2070 mm lang  
Art.-Nr.: ZT00613 - 800 mm hoch, 1140mm breit, 2070 mm lang  
Art.-Nr.: ZT00614 - 1000 mm hoch, 1140mm breit, 2070 mm lang  
Art.-Nr.: ZT00615 - 800 mm hoch, 1225mm breit, 2070 mm lang  
Art.-Nr.: ZT00616 - 1000 mm hoch, 1225mm breit, 2070 mm lang  
Art.-Nr.: ZT00617 - 590 mm hoch, 1140mm breit, 1400 mm lang

### ***Sicherheitshinweis!***

**Bitte beachten Sie, dass die Profile des Hochspriegels maschinell gefertigte Teile sind. Unebenheiten an den Teilen 1 bis 5 lassen sich dabei leider nicht ganz vermeiden.**

**Gehen Sie daher bitte bei der Montage wie auch bei der Nutzung des Hochspriegels mit diesen Teilen umsichtig um.**

**Bei der Montage empfehlen wir, gegebenenfalls Schutzhandschuhe zu tragen!**

Zum Lieferumfang gehören: alle Teile, die auf Seite 2 (Skizze) aufgeführt sind

benötigtes Werkzeug: 1 Sechskant-Stiftschlüssel Schlüsselweite 5  
1 Schraubendreher ; 1 Hammer

Aufbauanleitung: V-1. Arbeitsschritte zur Montage - siehe Explosionsdarstellung Seite 2

**ACHTUNG :** V-2. bei Anhängern mit M- oder HP-Rückwandverschlüssen (siehe Seite 3) muß das Längsrohr vor dem einschlagen der Gewindestopfen gekürzt und die hinteren Eckstreben um 180° gedreht eingebaut werden (siehe Seite 3)

**Die Montage sollte mit zwei Personen erfolgen.**

***Achtung: Der Anhänger muss während der Montage gegen unbeabsichtigtes Kippen und Wegrollen gesichert sein!***

1. Die Rundstopfen sowie die Vierkantstopfen aus den Kastenecken mittels Schraubendreher entfernen.
2. Gewindestopfen in allen mitgelieferten Rohren beidseitig mit Hammer einschlagen
3. Eckstützen in Kastenecken stecken und verschrauben.
4. Längsrohre und Querrohr in Eckstützen montieren und verschrauben.
5. U-Profil auf Eckstreben positionieren, Querrohre zwischen Eckstreben einfügen und montieren.
6. alle restlichen Querrohre mit den oberen Längsprofilen verschrauben.
7. Alle Schraubverbindungen festziehen – siehe Darstellung.
8. Die Schraubverbindungen des öfteren auf festen Sitz kontrollieren und gegebenenfalls nachziehen.


### **Achtung !**

Die Fahrt mit aufgebautem Hochspriegel ist **nur mit Hochplane zulässig**. Kontrollieren Sie, ob alle Schraubverbindungen fest angezogen und gegen selbsttätiges Lösen gesichert sind. Wiederholen Sie diese Kontrolle regelmäßig nach ca. 50 km Fahrtstrecke.


### Garantiebestimmungen:

**Beachten Sie auch unbedingt die Bedienungs-, Pflegeanleitungen sowie Betriebsvorschriften in der Bedienungsanleitung für Ihren Pkw-Anhänger !**

Die Garantieleistungen werden für den Zeitraum von 24 Monaten ab Verkaufstag des Erzeugnisses an den Endverbraucher gewährt, wobei als Nachweis der Kaufbeleg gilt. Innerhalb des Garantiezeitraumes wird mangelhafte Ware in einer angemessenen Frist nachgebessert oder ersetzt. Die Form der Garantieleistung bestimmt der Garant nach eigenem Ermessen. Die Garantie bezieht sich auf Material-, Verarbeitungs- und Konstruktionsfehler und wird ausschließlich für Originalteile in Originalausführung der STEMA Metalleichtbau GmbH und deren Lieferanten bzw. bei Zubehörteilen ausschließlich in Kombination mit Anhängern aus unserer Fertigung zugesichert. Schäden, welche durch Überlastung, unsachgemäßer Behandlung, sowie im Zuge des Einsatzes entgegen der Bedienungsanleitung auftreten, fallen nicht unter die Garantiepflicht. Schäden durch Verschleiß, Nutzungsmerkmale und natürliche Alterung stellen keinen Mangel im Sinne der Garantie dar. Die Garantieleistungen für unsere Erzeugnisse werden für den Zeitraum von 24 Monaten ab Liefertag an den Verkäufer/Vertragspartner gewährt. Dieser kann z. B. mittels Lieferschein, Kaufvertrag, Kassenbono oder ggf. dem ausgefüllten Garantiescheins nachgewiesen werden. Jegliche sich durch die Garantieerklärung ergebenden Ansprüche des Endverbrauchers erlöschen, sofern dieser eigenmächtige Veränderungen und Eingriffe am Pkw- Anhänger vornimmt oder vornehmen lässt, bzw. Reparaturen vornimmt oder vornehmen lässt, ohne dass dazu vom Vertragspartner und der STEMA Metalleichtbau GmbH eine Zustimmung erteilt worden ist. Reparaturen verlängern den Garantiezeitraum nicht.

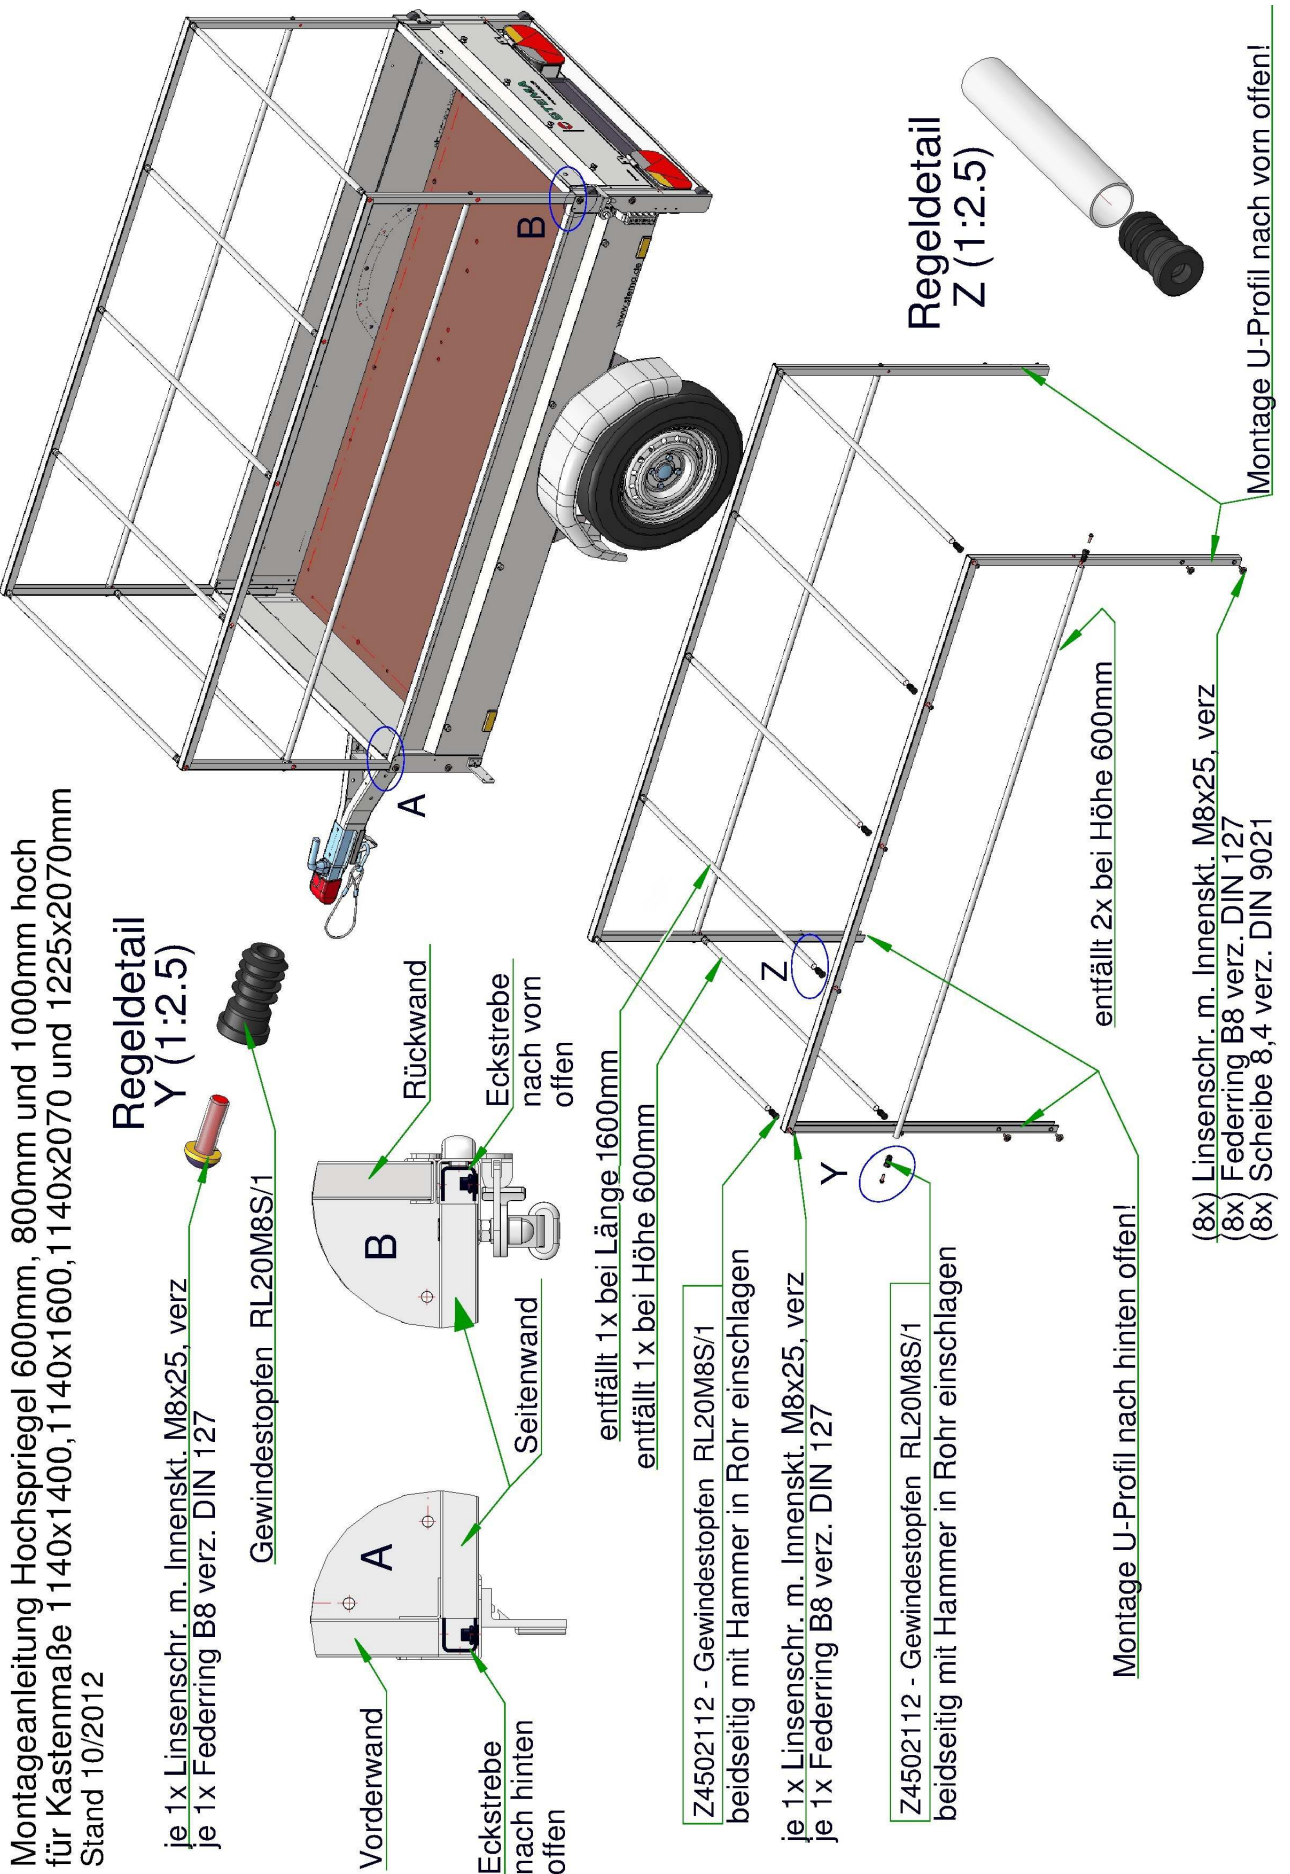

Montageanleitung für Anhänger mit den unten dargestellten Rückwandverschlüssen  
 Hochspiegel 600mm, 800mm und 1000mm hoch  
 für Kastenmaße 1140x1600, 1140x2070 mit M- oder HP-Rückwandverschlüssen  
 Stand 06/2011

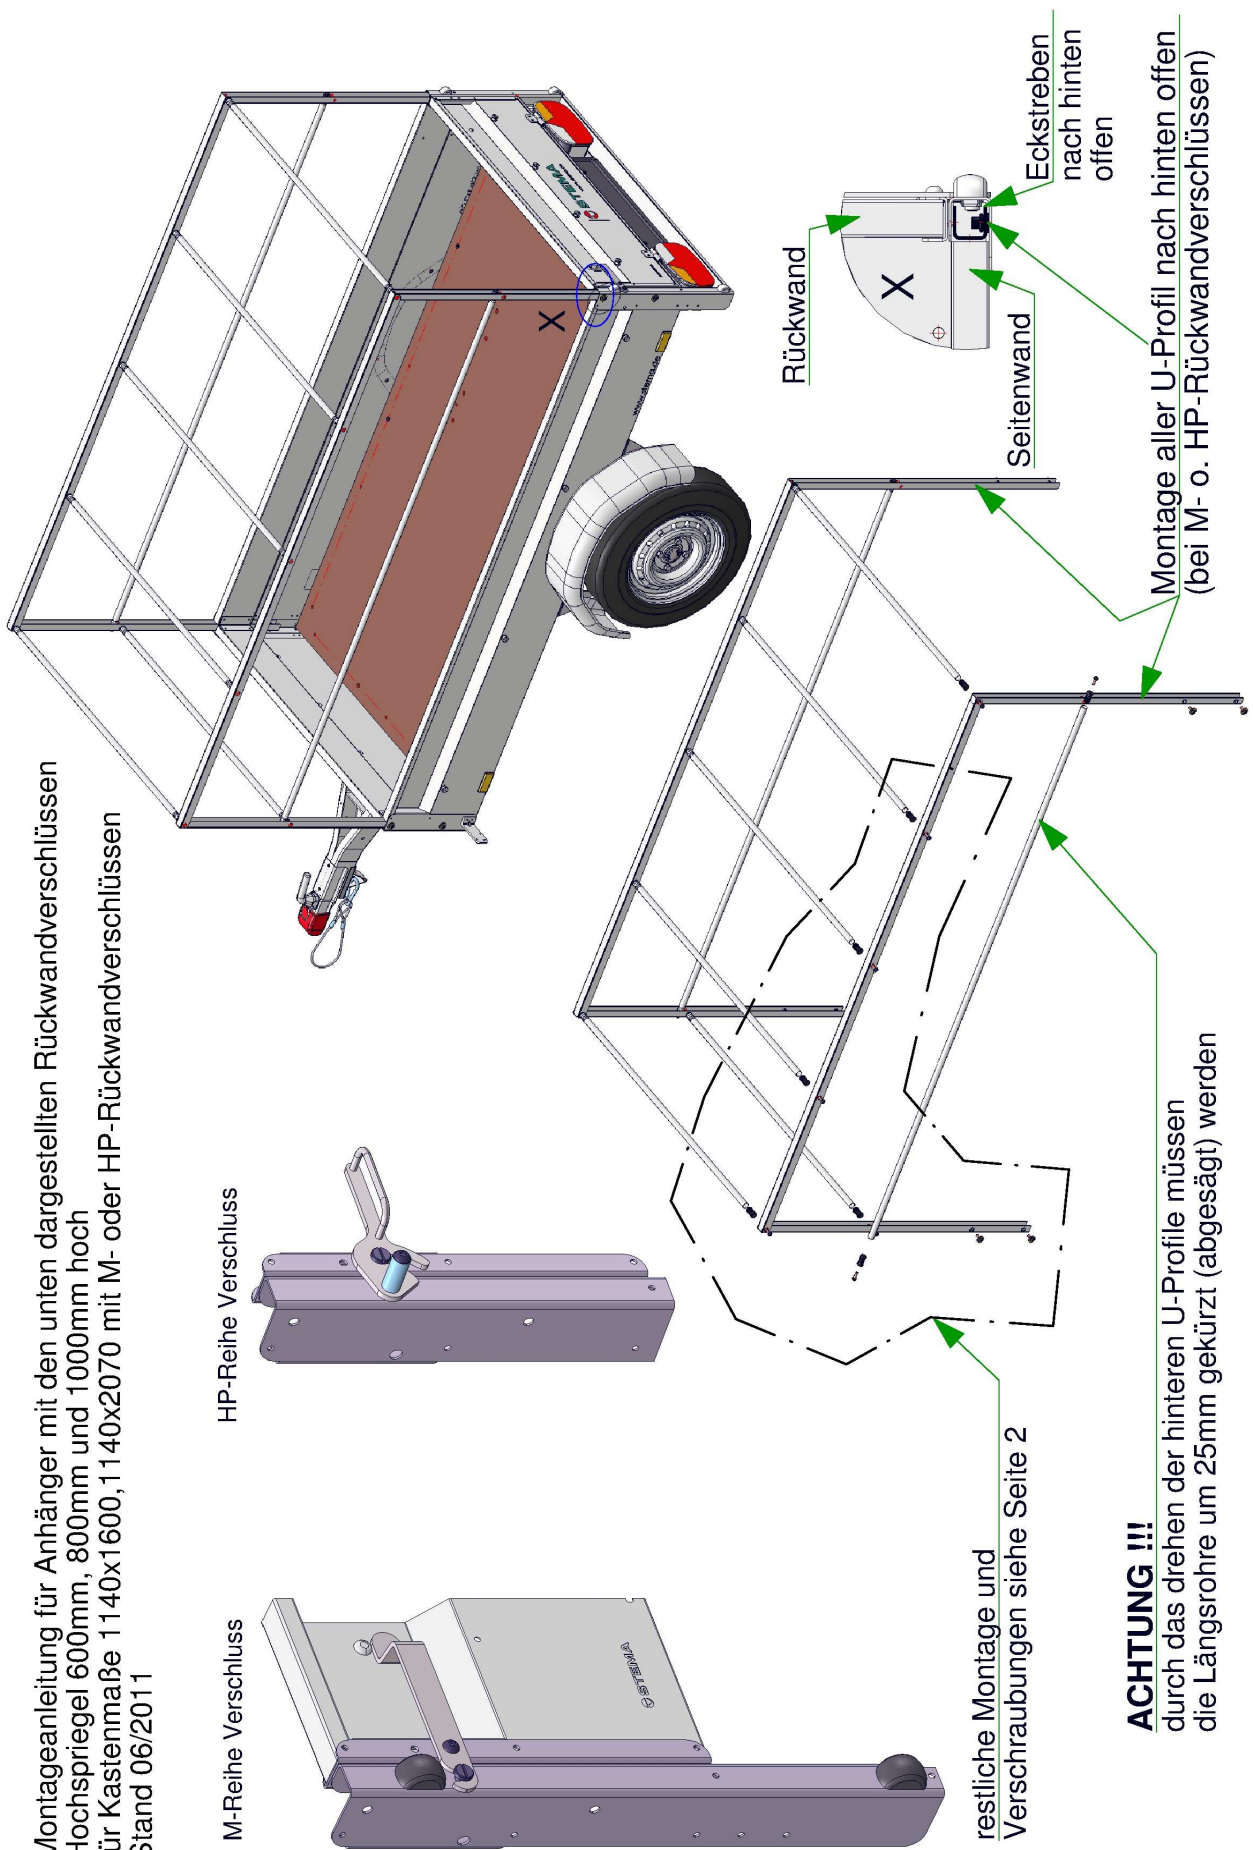

HP-Reihe Verschluss

M-Reihe Verschluss

restliche Montage und  
 Verschraubungen siehe Seite 2

**ACHTUNG !!!**  
 durch das drehen der hinteren U-Profile müssen  
 die Längsrohre um 25mm gekürzt (abgesägt) werden